


【雙錶式減壓錶使用說明】

1. 每次使用時先將**調壓閥開關**向逆時針方向旋轉關閉(附圖說明)。
2. 將氣瓶總開關打開，總錶壓力計會指示氣瓶存量。
3. 再將**調壓閥開關**向順時針方向，旋轉至機器所需的流量錶刻度即可。

★ 警告：若使用時未將壓力調整開關保持在 "0" 狀態，而打開氣瓶開關時，減壓錶將會因氣體壓力過大而損壞。
(所謂 "0" 狀態表示壓力調整開關處於鬆的狀態)

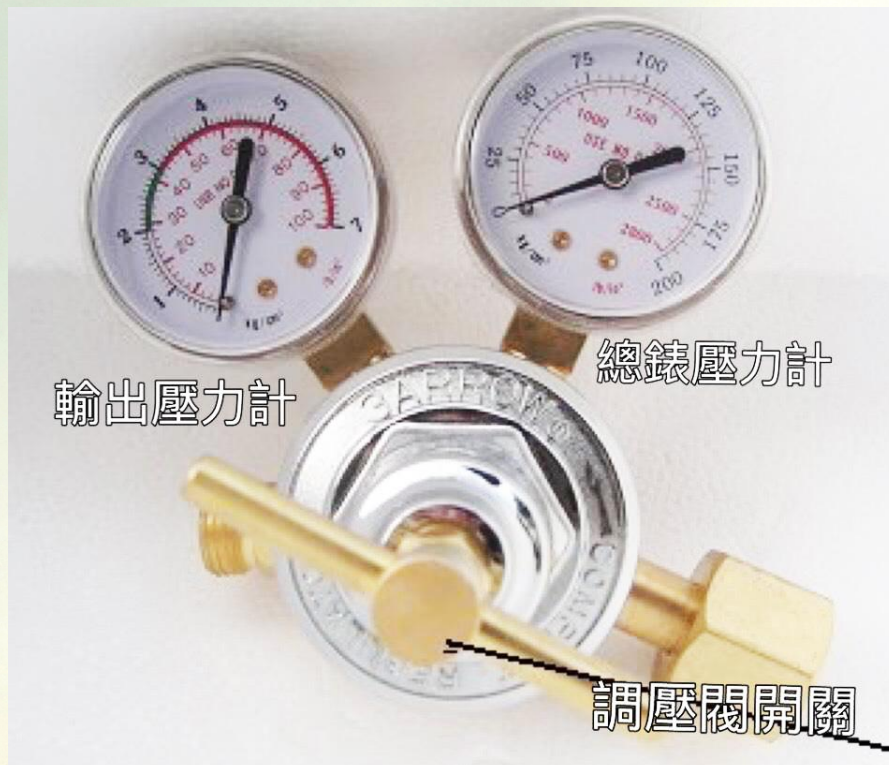

東洋氣體有限公司

TEL:(04)2282-1906 FAX:(04)2280-3050

台中市東區立德東街19號