


### 【液態氮操作&注意事項】

1. 液位計顯示桶內液態氮存量。
2. 壓力計顯示桶子內部壓力。
3. 正常壓力會在 1.2MPA 以下，若桶子上升至 1.8MPA 洩壓口會自動洩壓(會有氣體排放聲音，屬正常現象不需害怕)。
4. 使用液態時將管線裝置於液態取出弁(譯:液態出口)。
5. 當桶子的壓力過低無法排出液態氮時，可以手動使用保壓弁(譯:升壓閥)調至液態氮可排出即可關閉。
6. 當桶子壓力高居不降，也可使用放出弁(譯:洩壓閥)將壓力排掉，使壓力計的壓力降至 1MPA 以下即可使用。
7. 液態氮溫度-196°C，取出時建議戴防凍手套，以免凍傷。

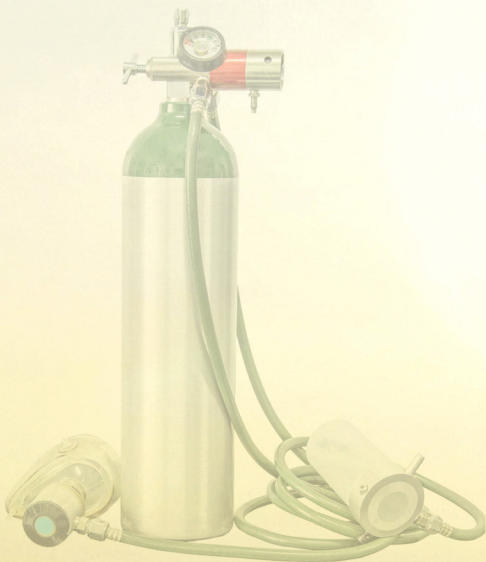

TEL:(04)2282-1906 FAX:(04)2280-3050

台中市東區立德東街19號