

## &lt; 液體氧與氣體氧換算表 &gt;


液體氧(760 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> Hg)		氣體氧(760 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> Hg · 35°C)
Kg	L	M <sup>3</sup>
1000	877	790
1140	1000	900
1429	1253	1128
1354	1188	1069
1266	1111	1000

## &lt; 液體氮與氣體氮換算表 &gt;

液體氮(760 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> Hg)		氣體氮(760 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> Hg · 35°C)
Kg	L	M <sup>3</sup>
1000	1238	903
808	1000	729
1250	1547	1128
1185	1466	1069
1108	1371	1000

## &lt; 液體氫與氣體氫換算表 &gt;

液體氫(760 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> Hg)		氣體氫(760 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> Hg · 35°C)
Kg	L	M <sup>3</sup>
1000	713	633
1402	1000	888
1781	1270	1128
1688	1204	1069
1579	1126	1000

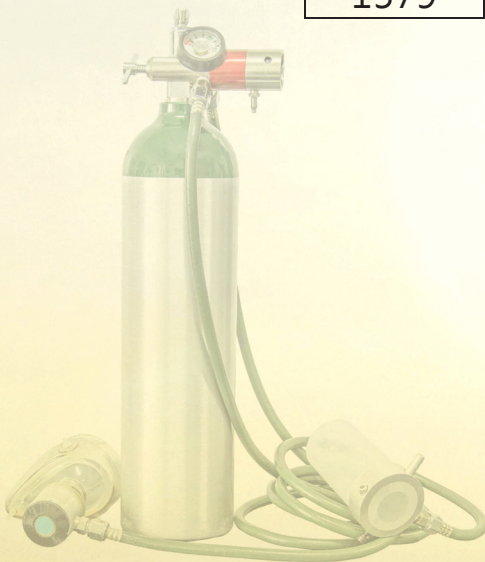

東洋氣體有限公司

TEL:(04)2282-1906 FAX:(04)2280-3050

台中市東區立德東街19號